

## Airmaster Wetterschutzhaube



*Abbildung 1: Wetterschutzhaube von oben (links) und von unten (rechts) gesehen*

Haube für Außenluft und Forluft. Die Haube ist für Fassaden mit festem Schild und Gitter.

Die Fassadenhaube kann mit Schrauben oder Nägeln befestigt werden.

Die Haube hat an der Seite 4 Schraublöcher zur Befestigung.

Erhältlich in vier Größen: Ø100/Ø125, Ø160/Ø200, Ø250 and Ø315.

Bei der Installation sollte der Kanal waagrecht und zentriert in der Haube liegen, um den Luftstrom nicht zu behindern.

Wir empfehlen eine Abdichtung zwischen der Fassade und der Wetterschutzhaube.

### Material und Oberfläche


- Verzinkter Stahl
- Standardoberfläche: pulverbeschichtung, RAL 7024, glanz 85
- Optionale Ausführung auf Anfrage: Pulverbeschichtet in RAL-Farbe.

### Wartung

Die Außenteile sollten mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Fassadenhaube muss regelmäßig überprüft und von Fremdkörpern wie Laub befreit werden.

Der Kanal hinter der Fassadenhaube muss regelmäßig gereinigt werden. Um Zugang zu den Kanälen zu erhalten, muss die Fassadenhaube abmontiert werden.

# AIRMASTER

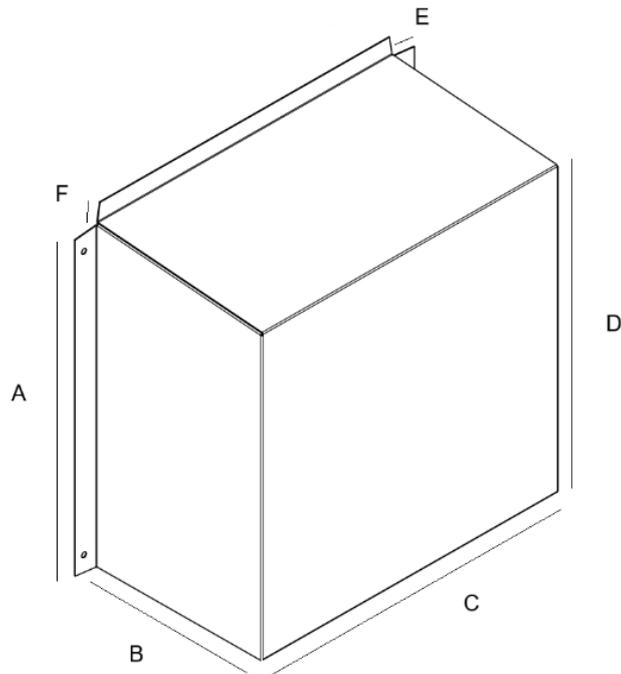

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]	Free Area (A <sub>f</sub> ) [m <sup>2</sup> ]
Ø100/Ø125	170	102	165	161	18	13	0,6	0,0115
Ø160/Ø200	253	140	250	241	18	14	1,2	0,0248
Ø250	304	174	300	289	18	14	1,7	0,0378
Ø315	371	207	365	353	18	14	2,4	0,0567

Tabelle 1: Produktinformation für das Wetterschutzhaube