

Warnung und Alarm.

Leuchtet gelb bei Warnungen und rot bei Alarmen.
Siehe Bedienungsanleitung Seite 9.

Automatischen Bedienungssperre deaktivieren.

Min. 1 Sek. lang auf die aktuelle Luftmenge drücken.


Luftmenge einstellen.

Auf die aktuelle Luftmenge drücken und mit dem Finger zur gewünschten Luftmenge ziehen.



Ferien Modus - Symbol.

Wird im Ferien Modus angezeigt.

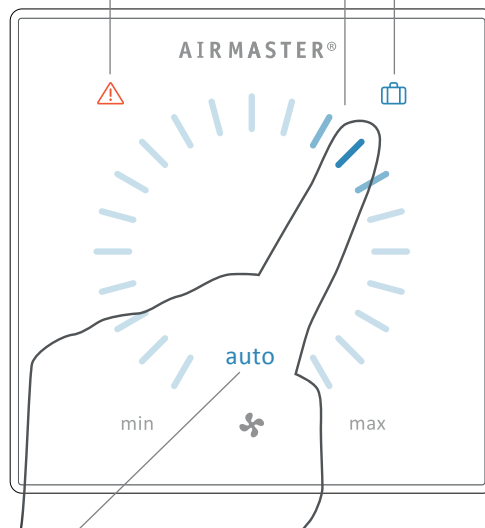


Ferien Modus aktivieren.

Min. 2 Sekunden lang drücken.

"auto".

Wird beim automatischen Betrieb des Geräts angezeigt.



Mini-B USB Port.

Siehe Bedienungsanleitung Seite 6.

Funktionstaste

Start oder Neustart automatischer Betrieb.

Drücken.

Ferien Modus deaktivieren.

Drücken.

Betrieb manuell starten.

Doppelt drücken.

Stand-by.


Drücken, wenn das Gerät in Betrieb ist.

AUS.

Min. 2 Sekunden lang drücken. Das Gerät startet nicht mehr automatisch und muss mithilfe der Funktionstaste gestartet werden.

Kindersicherung.

Siehe Bedienungsanleitung Seite 6.

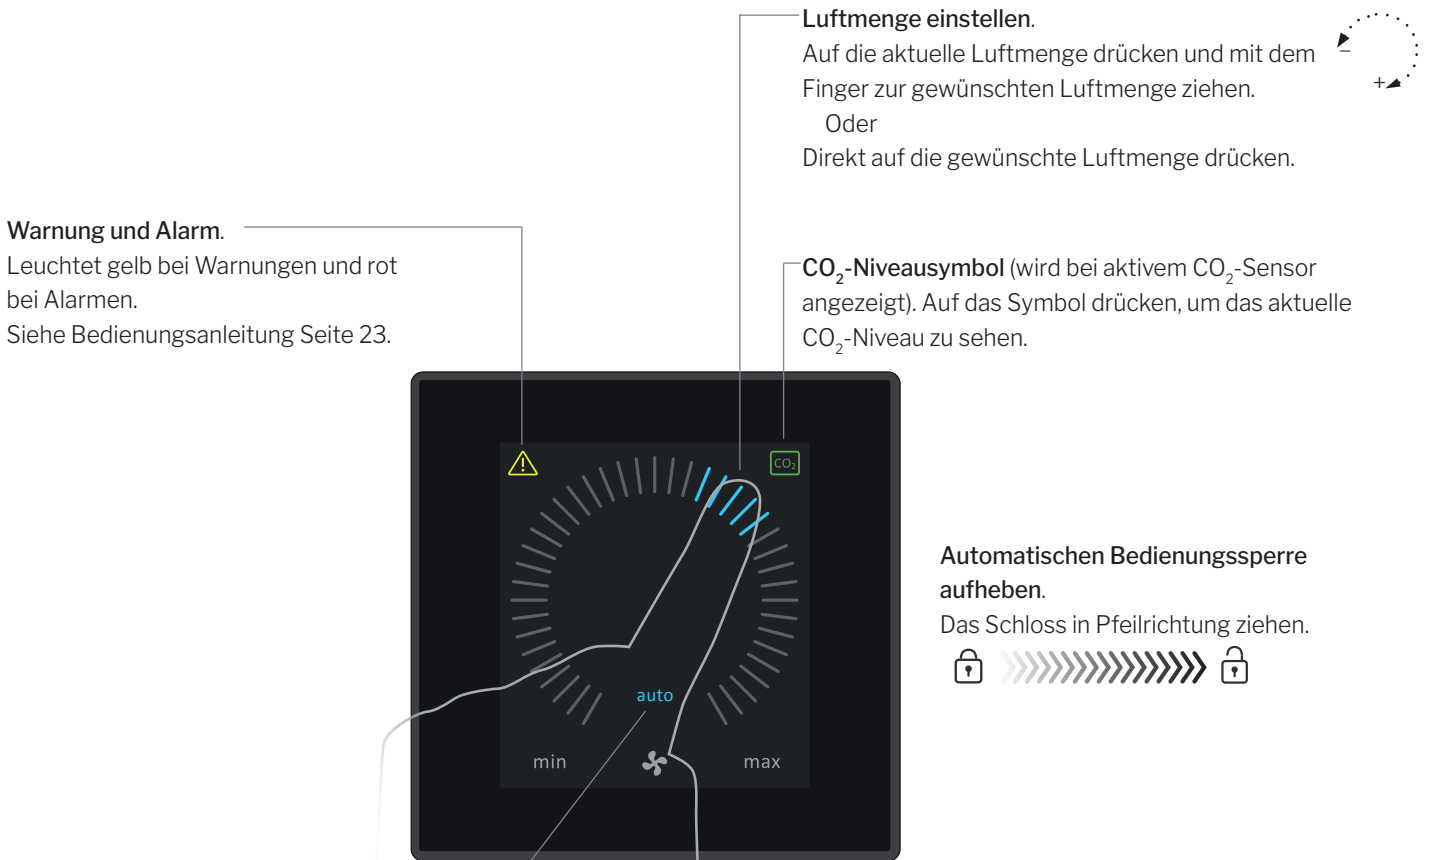

Warnung und Alarm.
Leuchtet gelb bei Warnungen und rot bei Alarmen.
Siehe Bedienungsanleitung Seite 23.

Luftmenge einstellen.
Auf die aktuelle Luftmenge drücken und mit dem Finger zur gewünschten Luftmenge ziehen.
Oder
Direkt auf die gewünschte Luftmenge drücken.

CO₂-Niveausymbol (wird bei aktivem CO₂-Sensor angezeigt). Auf das Symbol drücken, um das aktuelle CO₂-Niveau zu sehen.

Automatischen Bedienungssperre aufheben.

Das Schloss in Pfeilrichtung ziehen.



"auto".
Wird beim automatischen Betrieb des Geräts angezeigt.

Mini-B USB Port.
Siehe Bedienungsanleitung Seite 11.

Funktionstaste:

Start Bedienungsmenü.

Drücken.

- **Start oder Neustart automat. Betrieb.**
Auf „ AUTO“ drücken.

- **Betrieb manuell starten.**
Auf „ START“ drücken.

- **Stand-by.**
Auf „ STAND-BY“ drücken.

- **AUS.**
Auf „ AUS“ drücken. Das Gerät startet nicht mehr automatisch und muss mithilfe der Funktionstaste gestartet werden.

- **Ferien Modus aktivieren.**
Auf „ FERIEN“ drücken.

- **Einstellungen.**
Auf „ EINSTELLUNGEN“ drücken. (Siehe Bedienungsanleitung Seite 16 bis 19.)

- **Status-Menü.**
Auf „ STATUS“ drücken.

- **Bedienungssperre mit Kode aufheben.**
Siehe Bedienungsanleitung Seite 19.

AUS.

Min. 2 Sekunden lang drücken. Das Gerät muss danach mithilfe des Bedienungsmenüs gestartet werden.