


## Produktinformation gemäß RICHTLINIE 2009/125/EG

Produktinformation gemäß „Verordnung (EU) Nr. 1253/2014, Anhang IV - Informationsanforderungen für WLA gemäß Artikel 4, Absatz (1)“ und „Anhang V - Informationsanforderungen für NWLA gemäß Artikel 4, Absatz 2“.


### Demontage

#### Ventilator B-Läufer




Den B-Läufer und den Ansaugdiffusor lösen.  
Den Stecker entfernen.  
Den Motorkern lösen.

#### Ventilator F-Läufer

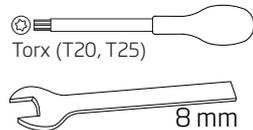


Das Ventilatorgehäuse lösen.  
Den Stecker entfernen.  
Den Motorkern lösen.

#### Elektr. Heizregister

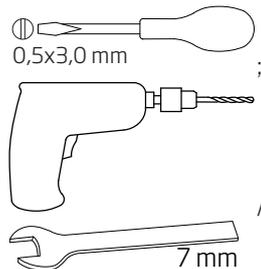


Das Kabel von der Anschlussstelle lösen und zum Heizregister zurückziehen.  
Nieten ausbohren bzw. Schrauben lösen.

#### Wasserheizregister

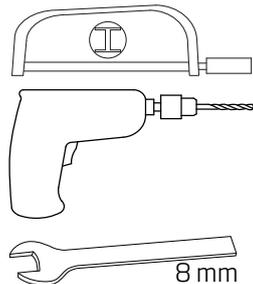

Die Mischbatterie und alle Kupferrohre vom Heizregister lösen.  
Nieten ausbohren bzw. Schrauben lösen.

#### Thermostellantrieb



Das Kabel von der Anschlussstelle lösen und zum Stellantrieb zurückziehen.

Die Sicherung auf der dem Kabel entgegengesetzten Seite eindrücken und den Stellantrieb vom Ventil anziehen.

#### Filter



AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200, DV 1000:




Nur AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200 und DV 1000:  
Halter lösen.

Alle: Filter herausziehen.


Siehe evtl. zugehörige Bedienungsanleitung.

### Stellantrieb

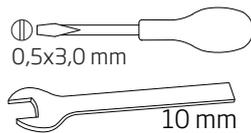


Nur linearer Stellantrieb: Die Sicherung auf der Unterseite des Steckers entfernen.  
Alle Stellantriebe: Stecker abziehen.  
Stellantrieb lösen.

### Steuerbox grau




Die Stecker von der Steuerbox abziehen.  
Die Steuerbox öffnen.  
Die Platine entfernen.  
Die Steuerbox lösen.

### Steuerbox schwarz

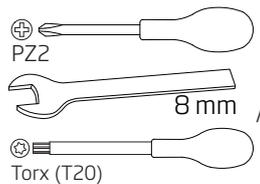


Die Stecker von der Steuerbox abziehen.  
Die Steuerbox lösen.  
Die Platine entfernen.

### Bedienpaneel



Das Oberteil des Bedienpaneels vom Unterteil abklicken.  
Das Kabel lösen.

### Relais




Die Kabel vom Relais lösen.  
Das Relais von der DIN-Schiene lösen.

### Wärmetauscher





Halteblech lösen.  
Wärmetauscher herausziehen.

### Kühlkompressor

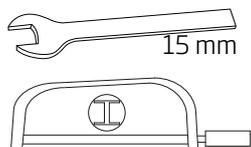

**ACHTUNG! Aus dem Kühlmodul muss vor der Demontage das gesamte Öl und Kühlmittel abgesaugt werden.**  
Das Kabel vom Inverter abziehen und zum Kompressor zurückziehen.  
Die Rohrleitungen lösen.  
Den Kompressor lösen.


### Kondensator und Verdampfer Kühlmodul

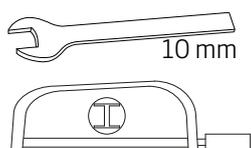

**ACHTUNG! Aus dem Kühlmodul muss vor der Demontage das gesamte Öl und Kühlmittel abgesaugt werden.**  
Alle Rohrleitungen entfernen.  
Die Wärmetauscher lösen.

---


### Inverter



Alle Kabel vom Inverter lösen.  
Inverter lösen.

---


### Kondensatpumpe



Die Schläuche von der Pumpe lösen.  
Die Stecker abziehen.  
Die Pumpe vom Halter abziehen.

---

### Isolierung



Isolierung entfernen.