
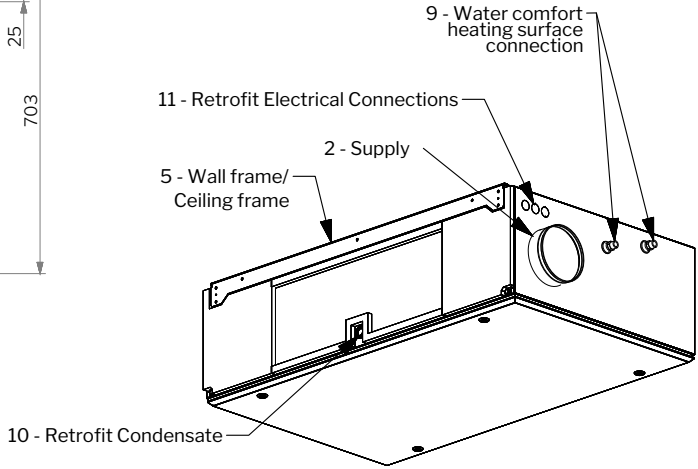
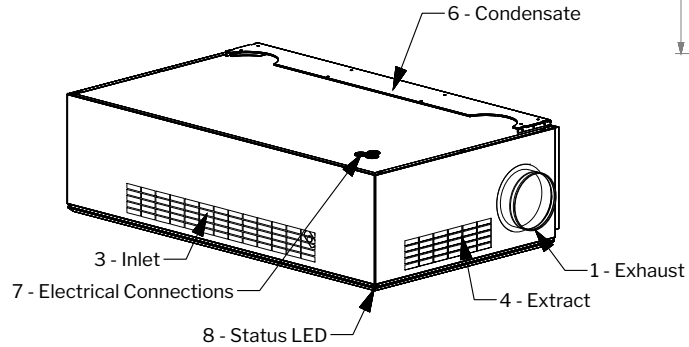
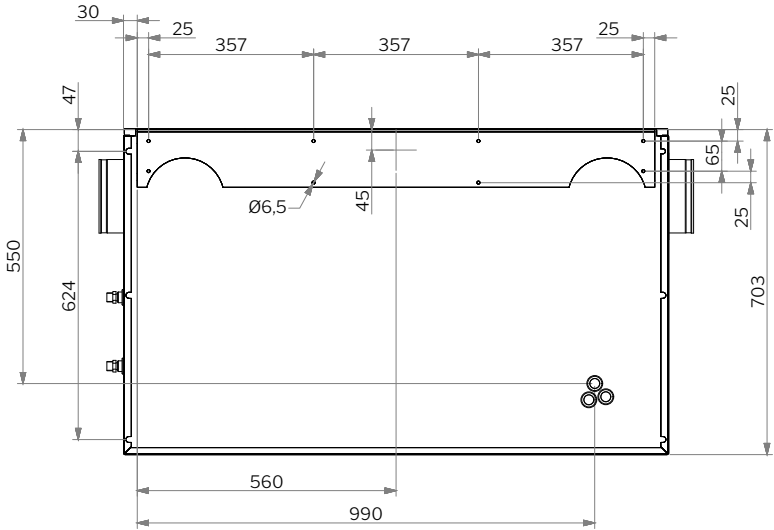
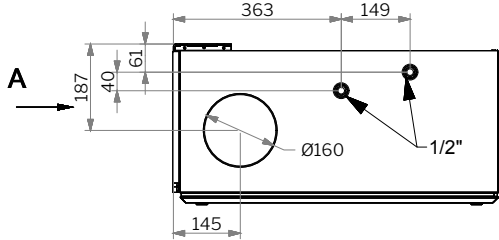
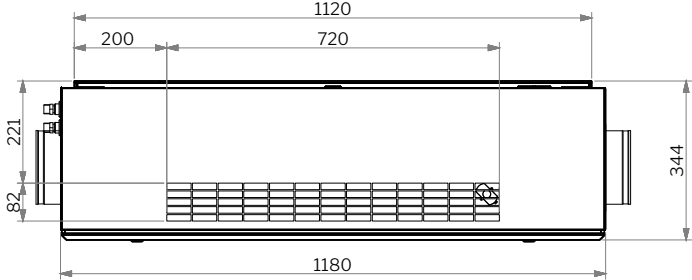
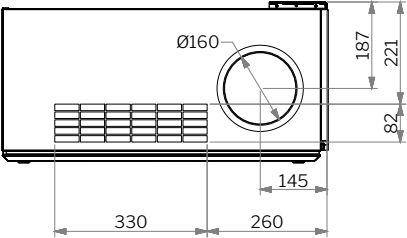


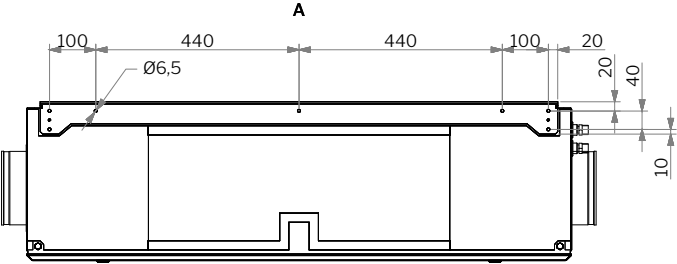

DE	1 = Fortluft	NL	1 = Afvoer lucht
	2 = Außenluft		2 = Verse lucht
	3 = Zuluft		3 = Inblaas
	4 = Abluft		4 = Afzuiging
	5 = Wand-/Deckenrahmen		5 = Muur-/Plafond frame
	6 = Kondensatablauf		6 = Condensafvoer
	7 = Elektrischer Anschluss		7 = Elektrische aansluitningen
	8 = Status-LED		8 = Status-LED
	9 = Vorlauf + Rücklauf		9 = Toevoer + Retour
	10 = Nachrüstmöglichkeit: Kondensatablauf		10 = Achteraf bij te plaatsen: Condensafvoer
	11 = Nachrüstmöglichkeit: Elektrischer Anschluss		11 = Achteraf bij te plaatsen: Elektrische aansluitningen

DK	1 = Afkast	NO	1 = Avkast
	2 = Indtag		2 = Inntak
	3 = Indblæsning		3 = Tilluft
	4 = Udsugning		4 = Avtrekk
	5 = Væg-/Loftramme		5 = Vegg-/Takramme
	6 = Kondens afløb		6 = Kondensavløp
	7 = El-tilslutning		7 = El-tilkobling
	8 = Status LED		8 = Status LED
	9 = Frem + Retur		9 = Fram + Retur
	10 = Eftermonteringsmulighed Kondens afløb		10 = Ettermontering: Kondensavløp
	11 = Eftermonteringsmulighed El-tilslutning		11 = Ettermontering: El-tilkobling

FI	1 = Jäteilma	SV	1 = Avluft
	2 = Raitisilma		2 = Uteluft
	3 = Tuloilma		3 = Tilluft
	4 = Poistoilma		4 = Frånluft
	5 = Seinäkehys/Kattokiinnike		5 = Vägg-/Takram
	6 = Kondenssiveden poisto		6 = Kondensavlopp
	7 = Sähköliitäntä		7 = Elektrisk anslutning
	8 = Tila-LED		8 = Status LED
	9 = Tulo + Paluu		9 = Tillöp + Retur
	10 = Jälkiasennukseen: Kondenssiveden poisto		10 = Ettermontering: Kondensavlopp
	11 = Jälkiasennukseen: Sähköliitäntä		11 = Ettermontering: Elektrisk anslutning

FR	1 = Rejet d'air vicié
	2 = Prise d'air extérieur
	3 = Soufflage
	4 = Reprise
	5 = Cadre mural/Console de plafonnière
	6 = Évacuation condensats
	7 = Raccordement électrique
	8 = LED d'état
	9 = Aller + Retour
	10 = Rééquipement: Évacuation condensats
	11 = Rééquipement: Raccordement électrique

AIRMASTER®

Airmaster A/S
Industrivej 59
DK-9600 Aars

Tel.: +45 98 62 48 22
info@airmaster.dk
www.airmaster.dk

Airmaster AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim

Tel. +46 10 450 98 70
info@airmaster.se
www.airmaster.se

Airmaster Norge AS
Brugata 3
NO-2380 Brumunddal

Tel. +47 99 08 04 44
info@airmaster-as.no
www.airmaster-as.no

Airmaster België
Quellinstraat 49
BE-2018 Antwerpen

Tel.: +32 4 83 56 18 83
+32 4 93 31 50 69
info@airmaster.be
www.airmaster.be

Airmaster B.V.
Admiraal de Ruyterstraat 2
NL-3115 HB Schiedam

Tel.: +31 6 12 96 08 78
info@airmaster-bv.nl
www.airmaster-bv.nl



HELIOS VENTILATEURS
157 avenue Charles Floquet
FR - 93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. +33 1 48 65 75 61
Fax. +33 1 48 67 28 53
info@helios-fr.com
www.helios-fr.com

SAV

SAV Systems
Scandia House
Boundary Road
WOKING, Surrey
UK - GU21 5BX

Tel: +44 1483 771910
info@sav-systems.com
www.sav-systems.com

PICHLER

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Karlweg 5
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich

Tel.: +43 (0)463 32 7 69
Fax: +43 (0)463 37 5 48
office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

WESCO

WESCO AG
Tägerhardstrasse 110
CH - 5430 Wettingen

Tel. +41 56 438 12 12
Fax. +41 56 438 12 10
airmaster@wesco.ch
www.wesco.ch