
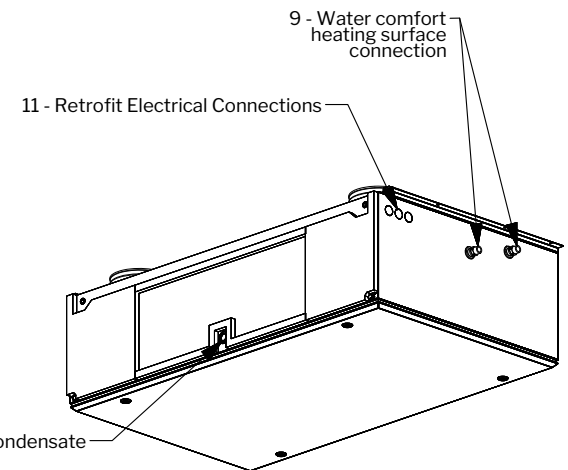
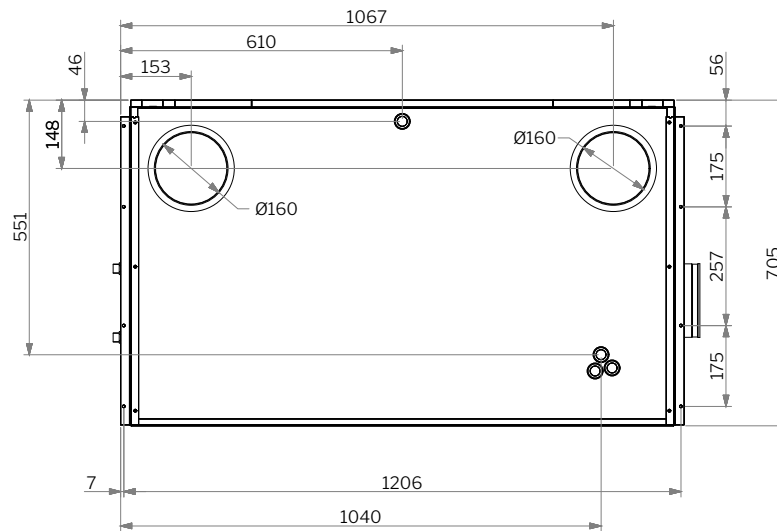
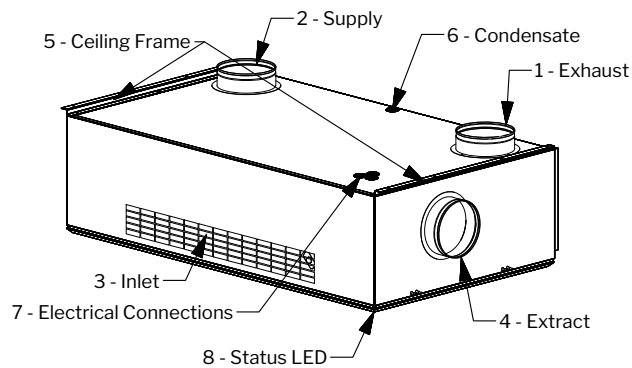
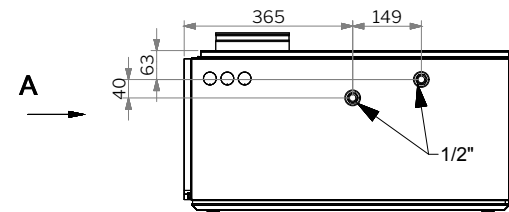
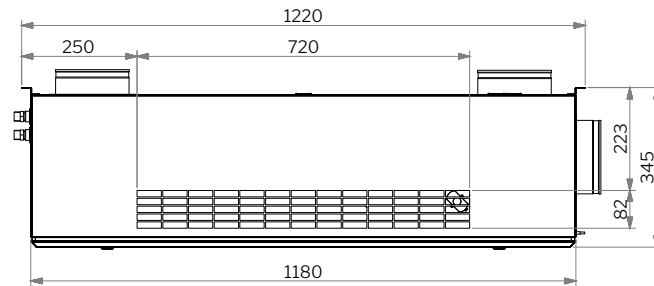
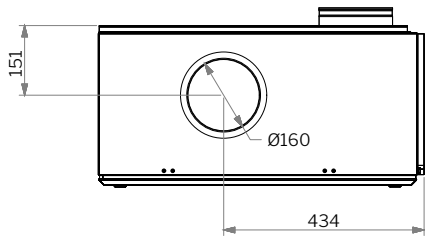


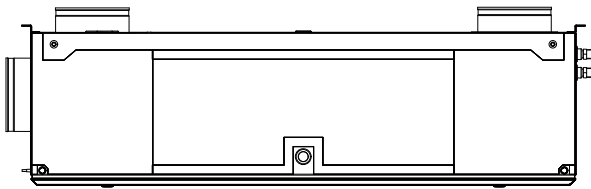

|           |                                                  |           |                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>DE</b> | 1 = Fortluft                                     | <b>NL</b> | 1 = Afvoer lucht                                          |
|           | 2 = Außenluft                                    |           | 2 = Verse lucht                                           |
|           | 3 = Zuluft                                       |           | 3 = Inblaas                                               |
|           | 4 = Abluft                                       |           | 4 = Afzuiging                                             |
|           | 5 = Deckenrahmen                                 |           | 5 = Plafond frame                                         |
|           | 6 = Kondensatablauf                              |           | 6 = Condensafvoer                                         |
|           | 7 = Elektrischer Anschluss                       |           | 7 = Elektrische aansluitningen                            |
|           | 8 = Status-LED                                   |           | 8 = Status-LED                                            |
|           | 9 = Vorlauf + Rücklauf                           |           | 9 = Toevoer + Retour                                      |
|           | 10 = Nachrüstmöglichkeit: Kondensatablauf        |           | 10 = Achteraf bij te plaatsen: Condensafvoer              |
|           | 11 = Nachrüstmöglichkeit: Elektrischer Anschluss |           | 11 = Achteraf bij te plaatsen: Elektrische aansluitningen |

|           |                                             |           |                                    |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>DK</b> | 1 = Afkast                                  | <b>NO</b> | 1 = Avkast                         |
|           | 2 = Indtag                                  |           | 2 = Inntak                         |
|           | 3 = Indblæsning                             |           | 3 = Tilluft                        |
|           | 4 = Udsugning                               |           | 4 = Avtrekk                        |
|           | 5 = Loftramme                               |           | 5 = Takramme                       |
|           | 6 = Kondens afløb                           |           | 6 = Kondensavløb                   |
|           | 7 = El-tilslutning                          |           | 7 = El-tilkobling                  |
|           | 8 = Status LED                              |           | 8 = Status LED                     |
|           | 9 = Frem + Retur                            |           | 9 = Fram + Retur                   |
|           | 10 = Eftermonteringsmulighed Kondens afløb  |           | 10 = Ettermontering: Kondensavløb  |
|           | 11 = Eftermonteringsmulighed El-tilslutning |           | 11 = Ettermontering: El-tilkobling |

|           |                                              |           |                                           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>FI</b> | 1 = Jäteilma                                 | <b>SV</b> | 1 = Avluft                                |
|           | 2 = Raitisilma                               |           | 2 = Uteluft                               |
|           | 3 = Tuloilma                                 |           | 3 = Tilluft                               |
|           | 4 = Poistoilma                               |           | 4 = Frånluft                              |
|           | 5 = Kattokiinnike                            |           | 5 = Takram                                |
|           | 6 = Kondenssiveden poisto                    |           | 6 = Kondensavlopp                         |
|           | 7 = Sähköliitäntä                            |           | 7 = Elektrisk anslutning                  |
|           | 8 = Tila-LED                                 |           | 8 = Status LED                            |
|           | 9 = Tulo + Paluu                             |           | 9 = Tillöp + Retur                        |
|           | 10 = Jälkiasennukseen: Kondenssiveden poisto |           | 10 = Ettermontering: Kondensavlopp        |
|           | 11 = Jälkiasennukseen: Sähköliitäntä         |           | 11 = Ettermontering: Elektrisk anslutning |

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| <b>FR</b> | 1 = Rejet d'air vicié                       |
|           | 2 = Prise d'air extérieur                   |
|           | 3 = Soufflage                               |
|           | 4 = Reprise                                 |
|           | 5 = Console de plafonnière                  |
|           | 6 = Évacuation condensats                   |
|           | 7 = Raccordement électrique                 |
|           | 8 = LED d'état                              |
|           | 9 = Aller + Retour                          |
|           | 10 = Reééquipement: Évacuation condensats   |
|           | 11 = Reééquipement: Raccordement électrique |

**AIRMASTER®**

Airmaster A/S  
Industrivej 59  
**DK-9600 Aars**

Tel.: +45 98 62 48 22  
info@airmaster.dk  
www.airmaster.dk

Airmaster AB  
Stora Åvägen 21  
**SE-436 34 Askim**

Tel. +46 10 450 98 70  
info@airmaster.se  
www.airmaster.se

Airmaster Norge AS  
Brugata 3  
**NO-2380 Brumunddal**

Tel. +47 99 08 04 44  
info@airmaster-as.no  
www.airmaster.as.no

Airmaster België  
Quellinstraat 49  
**BE-2018 Antwerpen**

Tel.: +32 4 83 56 18 83  
+32 4 93 31 50 69  
info@airmaster.be  
www.airmaster.be

**Airmaster B.V.**  
Admiraal de Ruyterstraat 2  
**NL-3115 HB Schiedam**

Tel.: +31 6 12 96 08 78  
info@airmaster-bv.nl  
www.airmaster-bv.nl



HELIOS VENTILATEURS  
157 avenue Charles Floquet  
**FR - 93150 Le Blanc-Mesnil**

Tél. +33 1 48 65 75 61  
Fax. +33 1 48 67 28 53  
info@helios-fr.com  
www.helios-fr.com



SAV Systems  
Scandia House  
Boundary Road  
WOKING, Surrey  
**UK - GU21 5BX**

Tel: +44 1483 771910  
info@sav-systems.com  
www.sav-systems.com



J. Pichler Gesellschaft m.b.H.  
Karlweg 5  
9021 Klagenfurt am Wörthersee  
Österreich

Tel.: +43 (0)463 32 7 69  
Fax: +43 (0)463 37 5 48  
office@pichlerluft.at  
www.pichlerluft.at



WESCO AG  
Tägerhardstrasse 110  
**CH - 5430 Wettingen**

Tel. +41 56 438 12 12  
Fax. +41 56 438 12 10  
airmaster@wesco.ch  
www.wesco.ch