A

AIRMASTER®

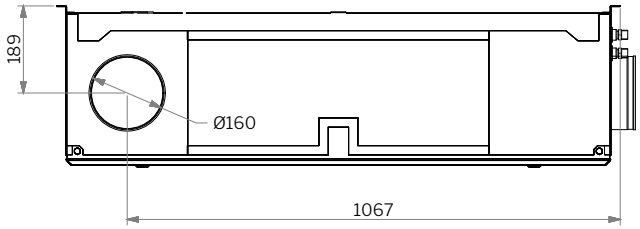
189
Ø160
1067

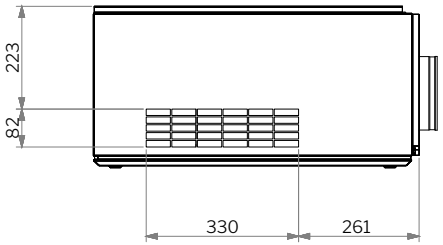
223
82
330
261

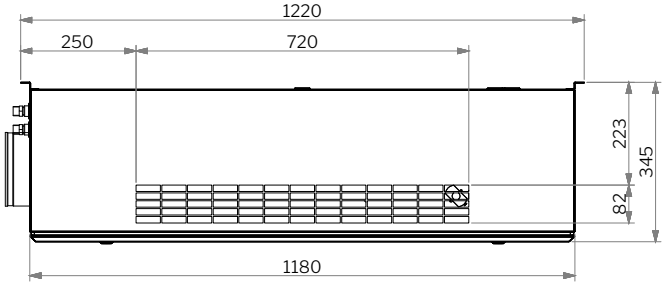
1220
250
720
223
345
82
1180

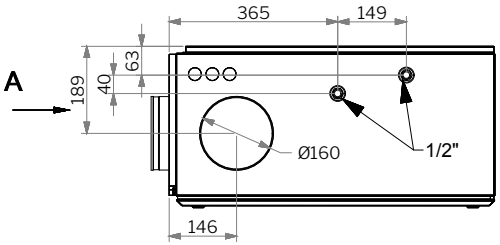
A
365
149
63
189
40
Ø160
1/2"
146

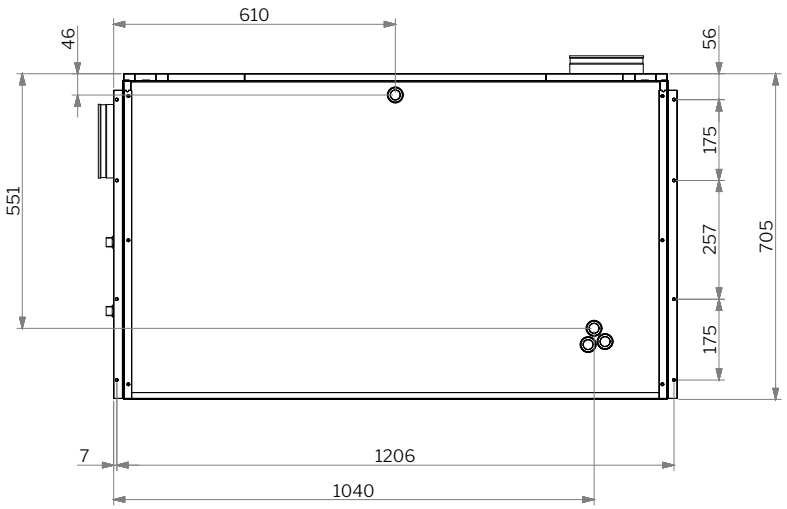
610
46
56
551
175
257
175
705
7
1206
1040

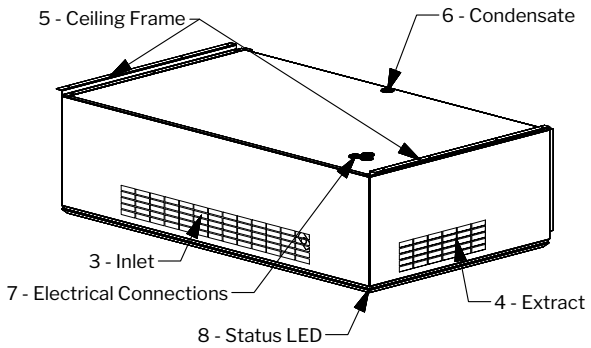
5 - Ceiling Frame
6 - Condensate
3 - Inlet
7 - Electrical Connections
4 - Extract
8 - Status LED

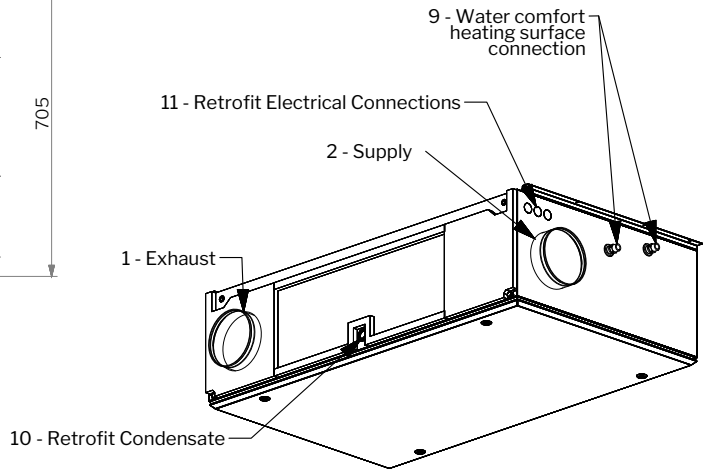
9 - Water comfort heating surface connection
11 - Retrofit Electrical Connections
2 - Supply
1 - Exhaust
10 - Retrofit Condensate

DE
1 = Fortluft
2 = Außenluft
3 = Zuluft
4 = Abluft
5 = Deckenrahmen
6 = Kondensatablauf
7 = Elektrischer Anschluss
8 = Status-LED
9 = Vorlauf + Rücklauf
10 = Nachrüstmöglichkeit: Kondensatablauf
11 = Nachrüstmöglichkeit: Elektrischer Anschluss

DK
1 = Afkast
2 = Indtag
3 = Indblæsning
4 = Udsugning
5 = Loftramme
6 = Kondensafløb
7 = El-tilslutning
8 = Status LED
9 = Frem + Retur
10 = Eftermonteringsmulighed Kondensafløb
11 = Eftermonteringsmulighed El-tilslutning

FI
1 = Jäteilma
2 = Raitisilma
3 = Tuloilma
4 = Poistoilma
5 = Kattokiinnike
6 = Kondenssiveden poisto
7 = Sähköliitäntä
8 = Tila-LED
9 = Tulo + Paluu
10 = Jälkiasennukseen: Kondenssiveden poisto
11 = Jälkiasennukseen: Sähköliitäntä

FR
1 = Rejet d'air vicié
2 = Prise d'air extérieur
3 = Soufflage
4 = Reprise
5 = Console de plafonnière
6 = Évacuation condensats
7 = Raccordement électrique
8 = LED d'état
9 = Aller + Retour
10 = Reéequipement: Évacuation condensats
11 = Reéequipement: Raccordement électrique

NL
1 = Afvoer lucht
2 = Verse lucht
3 = Inblaas
4 = Afzuiging
5 = Plafond frame
6 = Condensafvoer
7 = Elektrische aansluitningen
8 = Status-LED
9 = Toevoer + Retour
10 = Achteraf bij te plaatsen: Condensafvoer
11 = Achteraf bij te plaatsen: Elektrische aansluitningen

NO
1 = Avkast
2 = Inntak
3 = Tilluft
4 = Avtrekk
5 = Takramme
6 = Kondensavløp
7 = El-tilkobling
8 = Status LED
9 = Fram + Retur
10 = Ettermontering: Kondensavløp
11 = Ettermontering: El-tilkobling

SV
1 = Avluft
2 = Uteluft
3 = Tilluft
4 = Frånluft
5 = Takram
6 = Kondensavlopp
7 = Elektrisk anslutning
8 = Status LED
9 = Tillop + Retur
10 = Ettermontering: Kondensavlopp
11 = Ettermontering: Elektrisk anslutning

AIRMASTER®

Airmaster A/S
Industrivej 59
DK-9600 Aars
Tel.: +45 98 62 48 22
info@airmaster.dk
www.airmaster.dk

Airmaster AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim
Tel. +46 10 450 98 70
info@airmaster.se
www.airmaster.se

Airmaster Norge AS
Brugata 3
NO-2380 Brumunddal
Tel. +47 99 08 04 44
info@airmaster-as.no
www.airmaster.as.no

Airmaster België
Quellinstraat 49
BE-2018 Antwerpen
Tel.: +32 4 83 56 18 83
+32 4 93 31 50 69
info@airmaster.be
www.airmaster.be

Airmaster B.V.
Admiraal de Ruyterstraat 2
NL-3115 HB Schiedam
Tel.: +31 6 12 96 08 78
info@airmaster-bv.nl
www.airmaster-bv.nl

Helios

HELIOS VENTILATEURS
157 avenue Charles Floquet
FR - 93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. +33 1 48 65 75 61
Fax. +33 1 48 67 28 53
info@helios-fr.com
www.helios-fr.com

SAV

SAV Systems
Scandia House
Boundary Road
WOKING, Surrey
UK - GU21 5BX
Tel: +44 1483 771910
info@sav-systems.com
www.sav-systems.com

PICHLER

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Karlweg 5
9021 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich
Tel.: +43 (0)463 32 7 69
Fax: +43 (0)463 37 5 48
office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

WESCO

WESCO AG
Tägerhardstrasse 110
CH - 5430 Wettingen
Tel. +41 56 438 12 12
Fax. +41 56 438 12 10
airmaster@wesco.ch
www.wesco.ch